MOTOROLA

GUÍA DEL USUARIO

MBP26, MBP26/2, MBP26/3, MBP26/4

MONITOR DE BEBÉ

GUÍA DEL USUARIO

Las características descritas en la guía del usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

¡Bienvenido...

a su nuevo monitor de bebé Motorola!

Gracias por adquirir el MBP26, MBP26/2, MBP26/3, MBP26/4. Ahora puede ver y escuchar a su bebé durmiendo en otra habitación o puede supervisar a sus hijos mayores en su sala de juegos.

Por favor conserve el recibo de compra original. Para obtener el servicio de garantía de su producto Motorola, tendrá que proporcionar una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía. No es necesaria la inscripción para la cobertura de la garantía.

Para preguntas relacionadas con este producto, por favor llame a:

EE.UU. y Canadá 1-888-331-3383

En la Web: www.motorola.com

Esta guía de usuario contiene toda la información que necesita para aprovechar su producto al máximo.

Antes de poder utilizar el monitor de bebé, se recomienda insertar y cargar completamente la batería de la unidad para padres, para que continúe trabajando si se desconecta de la red eléctrica para llevarlo a otro lugar. Por favor, lea las instrucciones de seguridad en la página 6 antes de instalar las unidades.

¿Tiene todo?

- 1 x unidad para padres
- 1 x unidad de bebé (cámara)
- 1 x juego de baterías recargables Ni-MH de la unidad para padres
- 1 x adaptador de corriente para la unidad para padres
- 1 x adaptador de corriente para la unidad del bebé

En los paquetes multi-cámara, se encuentra una o más cámaras con adaptadores de corriente adicionales.

Descripción general de la unidad de padres

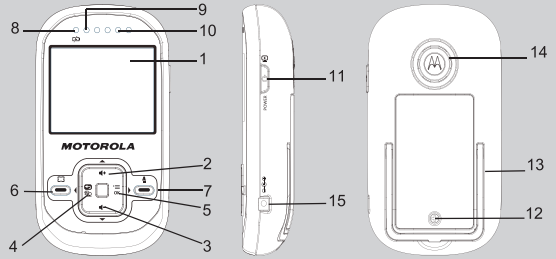

1. Display (pantalla LCD)
2. Botón de desplazamiento hacia arriba/de volumen+
3. Botón de desplazamiento hacia abajo/de volumen-
4. Botón de cámara Return/Switch (Atrás/Cambiar)
   Pulse para volver al menú anterior.
   Pulse para cambiar de cámara (si está emparejado con más de una cámara).
   Pulse para rotar hacia la izquierda en modo digital de rotación/inclinación.
5. Botón Menú/OK
   Pulse para abrir el menú opciones.
   Pulse para confirmar la selección.
   Pulse para rotar hacia la derecha en modo digital de rotación/inclinación.
6. Rotación/inclinación digital
   Pulse para entrar/salir al/del modo digital de rotación/inclinación
7. Tecla Hablar
   Presione y mantenga presionado para hablar a través de la cámara.
8. Indicador de encendido LED azul cuando el adaptador de alimentación de red está en ON.
9. LED ON/OFF (Verde) de unidad
10. LED de nivel de audio (verde, naranja, Rojo, rojo)
11. Botón On-Off de alimentación/video
    Presione y mantenga presionado para encender y apagar la unidad.
    En el modo monitor, pulse para encender y apagar la pantalla.
12. Tapa de la batería
13. Soporte
14. Altavoz
15. Adaptador de la toma de corriente

Iconos de la pantalla de unidad para padres

	Indicación del nivel de señal (3 niveles)
	Modo de visión nocturna (vídeo también cambia a blanco y negro)
	Indicación de nivel de batería (3 niveles)
	Control el nivel de volumen (8 niveles)
	Control de nivel de brillo (8 niveles)
	Ajuste de la alarma (6h, 4h, 2h, OFF)
	Seleccionar cámara

	Agregar cámara
	Eliminar cámara
	Modo digital rotación/inclinación On
	Modo de exploración de cámara fijado

Descripción general de la unidad de bebé

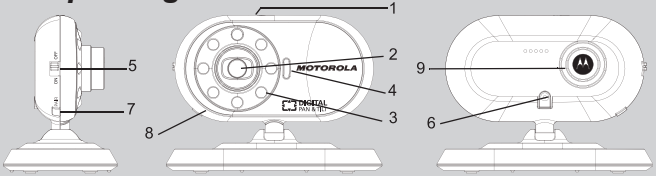

1. Sensor fotográfico (modo de visión nocturna)
2. Lente de la cámara
3. LEDs infrarrojos
4. LED de alimentación
5. Interruptor encender/apagar
6. Adaptador de la toma de corriente
7. Botón para emparejado
8. Micrófono
9. Altavoz

Directrices importantes para la instalación de su monitor de bebé

- Para usar las unidades de monitor de video de bebé y para padres juntos, debe poder establecer un radioenlace entre ellos, y el alcance se verá afectado por las condiciones ambientales.
- Cualquier objeto grande de metal, como un refrigerador, un espejo, un armario, puertas metálicas o de hormigón armado entre el bebé y la unidad para padres pueden bloquear la señal de radio.
- La intensidad de la señal también se puede reducir por otras estructuras sólidas, como paredes, o equipos de radio o eléctricos, tales como televisores, computadoras, teléfonos inalámbricos o móviles, luces fluorescentes o reguladores de voltaje.
- El uso de otros productos de 2,4GHz, como redes inalámbricas (enrutadores Wi-Fi®), sistemas de Bluetooth®, hornos de microondas, pueden provocar interferencias con este producto, por lo que hay que mantener al monitor de bebé alejado al menos 5 pies (1,5m) de este tipo de productos, o apagarlos si parecen estar causando interferencias.
- Si la señal es débil, intente mover la unidad para padres y/o del bebé a diferentes posiciones en las habitaciones.

MOTOROLA

Índice

1. Instrucciones de seguridad 6
2. Primeros pasos 8
2.1 Alimentación eléctrica de la unidad de bebé 8
2.2 Instalación de la batería en la unidad para padres 8
2.3 Alimentación de la unidad para padres 9
2.4 Registro (emparejamiento) 11
3. Uso del monitor de bebé 12
3.1 Configuració 12
3.2 Modo de visión nocturna 12
3.3 Vídeo ON/OFF 12
3.4 Modo hablar 12
4. Opciones de menú de la unidad de padres 13
4.1 Volumen 13
4.2 Brillo 13
4.3 Rotación e inclinación digital 13
4.4 Alarma 13
4.5 Control de la cámara 14
4.5.1 Agregar (emparejar) una cámara 14
4.5.2 Ver una cámara 14
4.5.3 Eliminar una cámara 14
4.5.4 Escanear las cámaras 15
5. Eliminación del dispositivo (medio ambiente) 16
6. Limpieza 17
7. Ayuda 18
8. Información general 20

1. Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN - Mantenga la unidad y el cable adaptador a más de 1 metro (3 pies) de la cuna y fuera del alcance del bebé. NUNCA coloque los cables o la cámara en la cuna.

Asegure el cable a más de 1 metro (3 pies) de distancia del alcance del bebé.

No utilice cables de extensión con adaptadores de corriente alterna. Utilice sólo los adaptadores de CA suministrados.

AJUSTE Y USO DE CÁMARA:

- Determine la ubicación de la unidad de bebé que va a proporcionar la mejor vista del bebé en su cuna.
- Coloque la unidad del bebé en una superficie plana, como un armario, mesa, o un estante o soporte de pared de forma segura utilizando las ranuras en el soporte.
- NUNCA coloque la unidad del bebé o los cables dentro de la cuna.

ADVERTENCIA:

Esta cámara es compatible con todos los estándares pertinentes de campos electromagnéticos y es segura de usar, cuando se maneja como se describe en la guía del usuario. Por lo tanto, siempre lea las instrucciones de esta guía del usuario antes de utilizar el dispositivo.

- Requiere ensamblaje por un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Este monitor de bebé no es un sustituto para la supervisión responsable de un adulto.
- Guarde esta guía de usuario para futura referencia.
- No coloque la unidad del bebé o los cables en la cuna o al alcance del bebé (la unidad y los cables deben estar a más de 1 metro (3 pies) de distancia).

- Mantener los cables fuera del alcance de niños.
- No cubra el monitor de bebé con una toalla o manta.
- Pruebe este monitor y todas sus funciones para familiarizarse con él antes de su uso real.
- No utilizar el monitor de bebés en lugares húmedos o cerca del agua.
- No instale el monitor para bebés en frío o calor extremo, ni expuesto a luz solar directa o cerca de una fuente de calor.
- Utilice únicamente los cargadores y adaptadores de corriente suministrados. No utilice otros cargadores o adaptadores de alimentación, ya que podrían dañar el dispositivo y la batería.
- Utilice sólo pilas del mismo tipo.
- No toque los contactos con objetos agudos ni metálicos.
- Conecte el adaptador de alimentación a una red eléctrica de acceso fácil.

CUIDADO

Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo incorrecto.
Elimine la batería de acuerdo con sus instrucciones.

2.Primeros pasos

2.1 Fuente de alimentación de la unidad de bebé

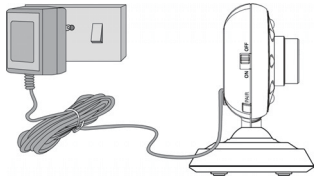

1. Conecte el enchufe pequeño del adaptador de alimentación a la unidad de bebé (cámara) y el otro extremo a la toma de corriente.

NOTA

Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado (6V DC / 500 mA) con el enchufe de DC ligeramente más grande.

2. Cambie el interruptor ON/OFF a la posición ON. El LED de encendido se iluminará naranja.
3. Deslice el interruptor ON/OFF a la posición OFF para apagar la unidad de bebé.

2.2 Instalación de las pilas en la unidad para padres

La batería recargable suministrada se debe instalar de forma que la unidad para padres se pueda mover sin perder la conexión con la cámara. Cargue la batería en la unidad para padres antes de usarla por primera vez o cuando la unidad para padres indique que la batería está baja.

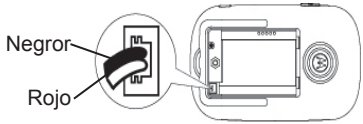

1. Inserte el conector del paquete de pilas recargables en el enchufe pequeño en el interior del compartimento de la batería como se muestra arriba e inserte la batería.

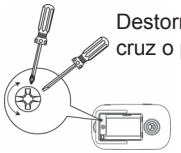

Destornillador pequeño en cruz o plano.

2. Coloque la tapa de la batería sobre el compartimiento y suavemente ajuste el tornillo en sentido horario usando un destornillador pequeño en cruz o plano.

2.3 Fuente de alimentación de la unidad para padres

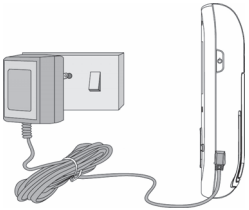

IMPORTANTE

Se recomienda instalare la batería recargable y cargarla completamente antes de su uso. Esto permitirá a la unidad funcionar con batería en el caso de un fallo de alimentación, o si se mueve a otra habitación.

1. Conecte el enchufe pequeño del adaptador de alimentación a la unidad para padres y el otro extremo a la toma de corriente. Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido (6V DC/500mA) con el enchufe DC ligeramente más pequeño.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante 1 segundo para ENCENDER la unidad para padres.
3. Una vez que las unidades de bebé y para padres están encendidas, la pantalla de la unidad para padres mostrará el vídeo capturado por la unidad de bebé.
4. Si no hay conexión o se encuentra fuera de alcance, la pantalla de vídeo se apagará y el símbolo parpadeará en la pantalla LCD y la unidad emitirá un pitido cada 9 segundos. (Si la unidad está en exploración se mostrará el símbolo .) Mover la unidad para

padres más cerca a la de bebé hasta que el enlace se restablezca.

5. Pulse y mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO, hasta que la barra de progreso se desplace completamente, para apagar la unidad para padres.

NOTA

El icono de la batería se vuelve rojo y parpadea para indicar que la batería está baja, y da un pitido cada 16 segundos. La batería necesita ser recargada. La batería tarda unas 16 horas en cargarse por completo.

Durante la carga

1. Si la unidad de padres se apaga, cuando el adaptador está enchufado, se muestra un icono "enchufe" brevemente, y luego un icono de batería grande con los segmentos internos moviéndose durante 60 segundos, antes de que la pantalla quede en blanco, pero la unidad seguirá cargándose. El LED azul en la esquina izquierda superior se ilumina para indicar que el adaptador está enchufado.
2. Si la unidad para padres está en ON, cuando el adaptador está conectado, el icono de batería en la esquina superior derecha de la pantalla mostrará que la batería se está cargando por los segmentos internos moviéndose. Los segmentos dejen de moverse cuando la batería está completamente cargada. El LED azul en la esquina izquierda superior se ilumina para indicar que el adaptador está enchufado.

2.4 Registro (emparejamiento)

La cámara del monitor de bebé está pre-registrada en la unidad para padres. No es necesario volver a registrarla a menos que la unidad del bebé pierda su enlace con la unidad para padres.
Para volver a registrar su unidad de bebé, o registrar una nueva unidad de bebé, siga el siguiente procedimiento:

1. Pulse el botón OK de la unidad para padres y luego presione el botón ▼ ABAJO para seleccionar el icono AGREGAR CÁMARA, y presione el botón OK para confirmar.
2. Aparecerá **1 / 2 / 3 / 4** , presione el botón ▲ ARRIBA o ▼ ABAJO para seleccionar el número de identificación de la cámara deseado y pulse el botón OK para iniciar la búsqueda de una cámara. El LED de encendido/apagado de la unidad se ilumina durante la búsqueda.
3. Mantenga pulsado el botón **"PAIR" (emparejar)** debajo del borde inferior izquierdo de la cámara hasta que la unidad para padres encuentre la cámara, emita un pitido y el vídeo de la cámara.aparezca.

NOTA

Si una unidad de bebé en particular fue registrada previamente, el registro nuevo de esta unidad de bebé sobrescribirá el registro anterior. Si no se encuentra ninguna cámara dentro de aproximadamente 30 segundos, la búsqueda finaliza y la unidad para padres volverá a su modo anterior.

3.Uso del monitor de bebé

3.1 Configuración

- Coloque la unidad de bebé en un lugar conveniente (p. ej. sobre una mesa) y apunte el lente de la cámara hacia el área que desea supervisar.
- Ajuste el ángulo de la cabeza de la unidad de bebé girando la cámara hacia arriba, abajo, izquierda y derecha hasta que esté satisfecho con la imagen en la unidad para padres.

NOTA

¡No coloque la unidad de bebé al alcance del bebé! Si hay interferencia con la imagen o el sonido, trate de mover las unidades a diferentes lugares, y asegurarse de que no estén cerca de otros equipos eléctricos.

3.2 Modo de visión nocturna

La unidad de bebé tiene 8 LEDs infrarrojos de alta intensidad para captar imágenes claras en la oscuridad. Cuando el fotosensor en la parte superior de la unidad detecta un bajo nivel de luz ambiental, los LED se activarán automáticamente y la pantalla de la unidad principal se mostrará en blanco y negro. El icono ❩ se mostrará en la parte superior de la pantalla.

3.3 Vídeo ON/OFF

Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO de VIDEO de la unidad para padres para activar o desactivar la pantalla LCD, pero mantener el monitor de audio encendido.

3.4 Modo de conversación

Pulse y mantenga pulsado el botón Hablar de la unidad para padres para hablar con su bebé a través del altavoz de la unidad de bebé. El icono se mostrará en la parte superior de la pantalla LCD.

4. Opciones de menú de la unidad para padres

4.1 Volumen

1. En el modo monitor, pulse el botón subir ▲ o bajar ▼ para seleccionar el nivel de volumen deseado desde el nivel 1 ~ 8. (La configuración predeterminada del nivel de volumen es el nivel 4.)

4.2 Brillo

1. Pulse el botón MENU/OK y la primera opción del menú aparecerá.
2. Para seleccionar el icono de BRILLO pulse el botón.
   Pulse el botón ARRIBA ▲ o ABAJO ▼ para seleccionar el nivel de
3. brillo deseado desde el nivel 1 ~ 8. (El valor predeterminado de brillo nivel es nivel 4.)

4.3 Rotación e inclinación digital

1. Pulse el botón ROTACIÓN & INCLINACIÓN .
2. Pulse el botón SUBIR ▲ o BAJAR ▼ para mover la vista de la pantalla hacia arriba o hacia abajo, o pulse los botones y MENU/OK para desplazar la imagen en la vista de la pantalla hacia la izquierda y derecha.

4.4 Alarma

1. Pulse el botón y MENU/OK la primera opción del menú aparecerá.
2. Pulse el botón ABAJO ▼ para mostrar el icono de ALARMA y pulse el botón MENU/OK para confirmar.
3. Pulse el botón ARRIBA ▲ o ABAJO ▼ para seleccionar la hora de la alarma (6h, 4h, 2h). (El ajuste predeterminado es Alarma **OFF** (X).

   Si se activa una hora de alarma, la unidad para padres emitirá un pitido al final de los períodos de la hora seleccionados 6, 4 o 2, y el icono de alarma parpadeará en rojo. La alarma se cancela después de unos 60 segundos, o al pulsar cualquier botón de la unidad para padres.

   Ajuste de la alarma de nuevo si desea otra llamada de alarma.

4.5 Control de cámara

4.5.1 Añadir (emparejar) una cámara

1. Pulse el botón OK y la primera opción del menú aparecerá.
2. 2. Pulse el botón ABAJO ▼ para seleccionar el icono AGREGAR CÁMARA y pulse el botón OK para confirmar.
3. **1 / 2 / 3 / 4** aparecerá, pulse el botón SUBIR ▲ o BAJAR ▼ para seleccionar el número de identificación de la cámara, y pulse el botón OK para iniciar la búsqueda de una cámara. El LED de nivel de audio verde se enciende durante la búsqueda.
4. Mantenga pulsado el botón **EMPAREJAR** debajo de la unidad de bebé hasta que la unidad para padres encuentre la cámara, emite un pitido y la imagen de la cámara aparezca.

NOTA

Una cámara sólo puede ser registrada a una unidad para padres en cualquier momento.

4.5.2 Ver una cámara

1. Pulse el botón OK y la primera opción del menú aparecerá.
2. Pulse el botón ABAJO ▼ para seleccionar el icono de VER CÁMARA y pulse el botón OK para confirmar.
3. **1 / 2 / 3 / 4** se abrirá, presione el botón ARRIBA ▲ o ABAJO ▼ para seleccionar la cámara deseada, y presione el botón OK para ver la imagen de la cámara.

Recomendación

Método rápido para ver las cámaras en vez de utilizar el menú. Presione directamente varias veces para seleccionar la **cámara 1 - 4** *o .*

4.5.3 Eliminar una cámara

1. Pulse el botón y OK la primera opción del menú aparecerá.
2. Pulse el botón ABAJO ▼ para seleccionar el icono BORRAR CÁMARA pulse el botón OK para confirmar.

3. **1 / 2 / 3 / 4** se abrirá, presione el botón ARRIBA ▲ o ABAJO ▼ para seleccionar la cámara deseada, pulse el botón OK a continuación, pulse el botón ABAJO ▼ para seleccionar el icono DELETE CAM (borrar cámara) ✕ .
4. Pulse el botón OK para confirmar la eliminación o RETURN para salir.

NOTA

No se puede eliminar la cámara si esta es la única cámara emparejada en el sistema.

4.5.4 Captura las cámaras

1. Pulse el botón OK y la primera opción del menú aparecerá.
2. Pulse el botón ABAJO ▼ para seleccionar el icono VER CÁMARA y pulse el botón OK para confirmar. Elija el símbolo para selección de exploración.
3. La pantalla mostrará las imágenes de cada cámara registrada en un bucle, cambiando aproximadamente cada 10 segundos.

Recomendación

Método rápido para ver las cámaras en vez de utilizar el menú. Presione directamente varias veces para seleccionar la **cámara 1 - 4** *ou .*

NOTA

Si la unidad para padres está en el modo de exploración y una de las cámaras registradas está apagada o fuera de alcance, el análisis se detiene en la cámara que falta (por ejemplo, camer) y muestra el icono **3?** mientras emiten un pitido de aviso cada 8 segundos.

ADVERTENCIA

Compruebe la cámara y corrija el error inmediatamente si está utilizando esa cámara para vigilar a su bebé.

Si desea continuar en el modo de exploración de cámara sin esa cámara, elimine la cámara (ver 4 5.3 Eliminar una cámara) y reinicie la búsqueda.

5. Eliminación del dispositivo (medio ambiente)

Al final del ciclo de vida del producto, no se debe desechar este producto con la basura normal del hogar. Debe ser llevado a un punto especial de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, la guía del usuario y/o caja lo indica.

Algunos de los materiales del producto podrán reutilizarse si se llevan a un punto de reciclaje. Mediante la reutilización de algunas piezas o materias primas de productos usados puede hacer una contribución importante a la protección del medio ambiente.

Por favor, póngase en contacto con las autoridades locales en caso de que necesite más información sobre los puntos de recolección de su zona.

Elimine la batería de una manera ecológica según la normativa local.

6. Limpieza

Limpie el MBP26, MBP26/2, MBP26/3, MBP26/4 con un trapo ligeramente húmedo o con un paño antiestático.
Nunca utilice productos de limpieza abrasivos o disolventes.

Limpieza y cuidado

- No limpie ninguna parte del producto con diluyentes u otros disolventes ni productos químicos - esto puede causar daños permanentes en el producto que no están cubiertos por la garantía.
- Mantenga su MBP26, MBP26/2, MBP26/3, MBP26/4 alejado de zonas cálidas y húmedas o expuestas a radiación solar fuerte, y no permita que se moje.
- Se ha hecho todo lo posible para garantizar un elevado nivel de fiabilidad para su MBP26, MBP26/2, MBP26/3, MBP26/4. Sin embargo, si se produce algún problema, por favor no trate de repararlo usted mismo - póngase en contacto con el Servicio al Cliente para obtener ayuda.

7. Ayuda

Pantalla

No se la pantalla

- Intente recargar o sustituir la batería.
- Restablezca las unidades. Desconecte la batería de la unidad para padres y desenchufe la corriente de las unidades, y luego vuelva a conectarla.
- ¿Se encendió la unidad?
  Pulse y mantenga pulsado el botón ON/OFF de la unidad para padres para encenderla.
- ¿Se seleccionó la cámara correcta?
  Cambie el número de la cámara, si es necesario.
- ¿La pantalla de vídeo está encendida?
  Pulse el botón VIDEO ON/OFF para encenderla.
- Cuando se opera solamente con baterías, la pantalla se quedará en blanco después de 4 minutos para ahorrar energía. La unidad se mantiene activa y dará alertas de audio. Puede reactivar la pantalla pulsando cualquier botón.

Registro

Si la unidad del bebé ha perdido su vínculo con la unidad para padres

- Intente recargar o sustituir la batería.
- Si la unidad de bebé está demasiado lejos, podría estar fuera de alcance, así que acerque la unidad de bebé a la unidad para padres.
- Restablecer las unidades desconectando de la batería y la energía eléctrica. Espere unos 15 segundos antes de volver a conectar. Permita que pase un minuto para que la unidad de bebé y la unidad para padres se sincronicen.
- Véase 2.4 Registro (emparejamiento), si es necesario volver a registrar las unidades.

Interferencias

Interferencia de ruido en su unidad para padres

- Las unidades de bebé y para padres puede estar demasiado cerca. Aléjelas.
- Asegúrese de que haya por lo menos 3 a 6 pies (1 a 2 metros) entre las 2 unidades para evitar reacción de audio.
- Si la unidad de bebé está demasiado lejos, podría estar fuera de alcance, así que acerque la unidad de bebé más a la unidad para padres.
- Asegúrese de que las unidades el bebé y para padres no estén cerca de otros equipos eléctricos, tales como teléfono, televisión, computadora o teléfono inalámbrico/móvil.
- El uso de otros productos de 2,4GHz, como redes inalámbricas (enrutadores Wi-Fi®), sistemas de Bluetooth®, hornos de microondas, pueden provocar interferencias con este producto, por lo que hay que mantener al monitor de bebé alejado al menos 5 pies (1,5m) de este tipo de productos, o apagarlos si parecen estar causando interferencias.
- Si la señal es débil, intente mover la unidad para padres y/o de bebé a diferentes posiciones en las habitaciones.

8. Información general

Si su producto no funciona correctamente....

1. Lea esta guía del usuario o la guía de inicio rápido.
2. Contacte al servicio de atención al cliente:
   EE.UU. y Canadá 1-888-331-3383
   En la Web: www.motorola.com

Para pedir un paquete de batería de repuesto, póngase en contacto con el servicio al cliente.

Garantía limitada de productos de consumo y accesorios ("Garantía")

Gracias por comprar este producto de marca Motorola fabricado bajo licencia por Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeto a las exclusiones contenidas más abajo, BINATONE garantiza que este producto de marca Motorola ("Producto") o accesorio certificado ("Accesorio") vendido para usarse con este producto está libre de defectos materiales y mano de obra con uso normal de consumidor por el período descrito a continuación. La presente garantía es exclusiva y no podrá transferirse a terceros.

¿Quién está cubierto?

Esta garantía se aplica únicamente al primer comprador consumidor, y no es transferible.

¿Qué va a hacer BINATONE?

BINATONE o su distribuidor autorizado a su elección y dentro de un plazo comercialmente razonable reparará o reemplazará cualquier producto u accesorio que no cumpla con esta garantía. Podemos utilizar productos, accesorios o piezas funcionalmente equivalentes reacondicionados/ renovados/ seminuevos o nuevos.

¿Qué otras limitaciones existen?

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O REEMPLAZO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO MOTOROLA O BINATONE TENDRÁ RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O ACCESORIOS, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O RESULTANTE DE CUALQUIER TIPO O PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS EN LA MEDIDA QUE ESTOS DAÑOS PUEDAN SER EXCLUIDOS POR LA LEY.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o la limitación de la duración de una garantía implícita, así que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varían de jurisdicción a otra.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Productos de consumo	**Un (1) año** a partir de la fecha de compra del producto original por parte del primer comprador consumidor del producto.
Accesorios de consumo	**Noventa (90) días a** partir de la fecha de la compra original de los accesorios del primer comprador consumidor del producto.
Productos de consumo y accesorios que se reparan o reemplazan	**El resto de la garantía original o por noventa (90) días a** partir de la fecha de devolución al consumidor, lo que sea mayor.

Exclusiones

Uso y desgaste normal. El mantenimiento periódico, la reparación y el reemplazo de piezas debido al uso y desgaste normal están excluidos de la cobertura.

Baterías. Baterías cuya capacidad cargada cae por debajo del 80% de su capacidad nominal y las baterías que presenten filtraciones cubiertas por esta garantía.

Abuso y mal uso. Los defectos o daños provocados por: (a) el manejo inadecuado, almacenamiento inadecuado, uso indebido o maltrato, accidente o descuido, como daños físicos (hendiduras, rayones, etc.) a la superficie del producto resultantes del uso indebido; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración excesiva, arena, suciedad o similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o accesorios para propósitos comerciales o sometimiento del producto o accesorio a uso o condiciones anormales, o (d) otras acciones que no son culpa de MOTOROLA o BINATONE, están excluidos de la cobertura.

El uso de productos y accesorios que no sean de marca Motorola. Los defectos o daños que resulten del uso de productos que no sean de marca Motorola o certificados o accesorios o equipos periféricos que están excluidos de la cobertura.

Servicio o modificación no autorizados. Los defectos o daños que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier tipo realizados por personas ajenas a Motorola, BINATONE o sus centros de servicio autorizados, quedan excluidos de la cobertura.

Productos alterados. Los productos o accesorios (a) cuyos números de serie o etiquetas de fechas hayan sido retirados, alterados o borrados; (b) con sellos rotos o que muestren indicios de manipulación; (c) cuyos números de serie de la placa no coinciden, o (d) no conformes o carcasas o partes que no son de marca Motorola, están excluidos de la cobertura.

Servicios de comunicación. Los defectos, daños o mal funcionamiento de los productos o accesorios debido a cualquier servicio o señal de comunicación al cual se pueda suscribir o usar con los productos o accesorios se excluyen de la cobertura.

¿Cómo obtener servicio de garantía u otra información?
Para obtener servicio o información, por favor llame a:
EE.UU. y Canadá 1-888-331-3383
En la Web: www.motorola.com
Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos o accesorios por su cuenta y riesgo, a un centro de reparación autorizado de BINATONE.
Para obtener servicio, debe incluir: (a) el producto o accesorio, (b) la prueba original de compra (recibo) que incluya la fecha, el lugar y el vendedor del producto, (c) en caso de una tarjeta de garantía incluida en la caja, una tarjeta de garantía que muestra el número de serie del producto, (d) una descripción por escrito del problema y, lo más importante, (e) su dirección y número de teléfono.

Estos términos y condiciones constituyen el contrato de garantía completo entre usted y BINATONE con respecto a los productos o accesorios comprados por usted, y reemplaza cualquier acuerdo anterior o representaciones, incluyendo las representaciones hechas en cualquier publicación de literatura o materiales promocionales emitidos por BINATONE o representaciones hechas por el agente, empleado o personal de BINATONE, que se hayan realizado en relación con dicha compra.

Regulaciones FCC e IC

FCC Parte I5

OBSERVACIÓN: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas de la Comisión de Comunicaciones Federal (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo no hay garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia perjudicial a la recepción de señal de radio o televisión, que se puede identificar encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a corregir la interferencia con una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o ubique la antena receptora en otro lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Los cambios o modificaciones de este equipo no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. No se garantiza la privacidad de las comunicaciones cuando se utiliza este dispositivo.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, la FCC ha establecido criterios para la cantidad de energía de radiofrecuencia que puede ser absorbida sin causarle daño a un usuario o espectador de acuerdo con el uso previsto del producto. Este producto ha sido probado y ha demostrado cumplir con los criterios de la FCC. La unidad de bebé debe ser instalada y utilizada de forma que las partes del cuerpo del usuario que no son las manos se mantengan a una distancia de aproximadamente 20 cm (8 pulgadas) o más.
Este aparato digital clase B cumple con la disposición canadiense ICES-003.

ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones de este equipo no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Industria de Canadá

Este dispositivo cumple con los estándares exentos de licencia de la industria canadiense RSS:
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El término "IC": "antes del número de certificación/registro sólo significa que las especificaciones técnicas de la industria de Canadá se cumplen. Este producto cumple con las especificaciones técnicas de la industria de Canadá.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Especificaciones técnicas
Unidad de bebé (modelo: MBP26BU)

Frecuencia	2.4GHz a 2.48GHz
Sensor de imagen	color CMOS 0.3M píxeles
Lente	f 2.5mm, F 2.4
LED infrarrojo	8 pzas
Potencia	Adaptador: 5E-AD060050-U; Entrada: 100-240V, 50/60Hz 300mA; Salida 6V, 500mA O Adaptador: BLJ5W060050P; Entrada: 100-240V, 50/60Hz 150mA; Salida 6V, 500mA ***ADVERTENCIA*** *Use únicamente la fuente de alimentación suministrada.*

Unidad de padres (modelo: MBP26PU)

Frecuencia	2.4GHz a 2.48GHz
Pantalla	2.4" diagonal
Colores de pantalla	16M color LCD
Control de brillo	8 pasos
Control de volumen	8 pasos
Potencia	Adaptador: 5E-AD 060050-U; Entrada: 100-240V, 50/60Hz 150mA; Salida 6V, 500mA O Adaptador: BLJ5W060050P; Entrada: 100-240V, 50/60Hz 150mA; Salida 6V, 500mA ***ADVERTENCIA*** *Use únicamente la fuente de alimentación suministrada.* O Batería: Modelo - DESAY Ni-MH AAA 1.2V 900mAh 3 x batería recargable ***ADVERTENCIA*** *No utilice baterías no recargables en la unidad para padres. Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo incorrecto. Elimine las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.*

Fabricado, distribuido o vendido por Binatone Electronics International Ltd. , licenciatario oficial para este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
© 2013 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Versión 10.0
Impreso en China